


ΡΑΔΙΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ BeFREE S6 New

Το Ραδιοχειριστήριο BeFree S6 New έχει τη δυνατότητα διαχείρισης 6 διαφορετικών χρήσεων (Up – Stop – Down).

Η μετάδοση των κωδικών είναι τύπου 18 Bit Random, χρησιμοποιούμενη σε συνδυασμό με άλλους πομπούς της ίδιας σειράς και απόλυτα ενσωματώσιμο με δέκτες και ηλεκτρονικά κέντρα SEAV.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία με αλκαλική μπαταρία : 12V mod.23A
- Συχνότητα εργασίας : 433,92 MHz
- Συνδυασμοί : 32768
- Μέγιστη κατανάλωση : 25 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας : -10 ÷ + 55 °C
- Διαστάσεις : 120x45x15mm.

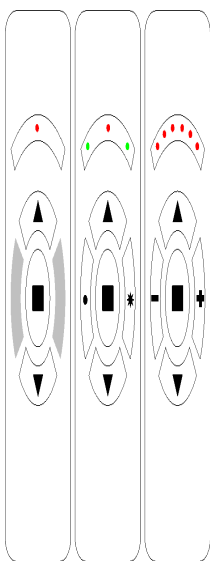

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ραδιοχειριστήριο διαθέτει 3 κουμπιά για τη διαχείριση των εντολών UP – STOP – DOWN, αντίστοιχα Κόκκινα Leds επισήμανσης και περαιτέρω 2 λειτουργικά κουμπιά (-) και (+) για την επιλογή 6 διαφορετικών χρήσεων ή ειδικών λειτουργιών. Το τρεμόπαιγμα του Led επισήμανσης δείχνει την αποστολή του κωδικού μετάδοσης.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ραδιοχειριστήριο παρέχεται από τον κατασκευαστή έτοιμο για χρήση, περιέχοντας ήδη κωδικούς random προκαθορισμένους.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παραγωγή ενός νέου κωδικού random (Reset):

Το ραδιοχειριστήριο παρέχεται από το εργοστάσιο με προκαθορισμένους κωδικούς random. Αν επιθυμείτε μια νέα παραγωγή κωδικών random, πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία RESET με τον ακόλουθο τρόπο: πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά UP, STOP και DOWN συνεχώς για 2 δευτερόλεπτα, την ίδια στιγμή θα ανάψουν Led, ακολούθως πατήστε τα κουμπιά UP και DOWN (εντός 5

GR (δευτερολέπτων), 3 ανάμματα των Led θα δείξουν ότι η διεργασία ολοκληρώθηκε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεργασία του RESET δαγράφει οριστικά τους προϋπάρχοντες κωδικούς.

Ολική αντιγραφή του ραδιοχειριστηρίου:

Η ταυτόχρονη αντιγραφή όλων των κωδικών μετάδοσης του ραδιοχειριστηρίου πραγματοποιείται μόνο αν τα προϊόντα είναι του ίδιου μοντέλου.

Η λειτουργία ολικής αντιγραφής διενεργείται με τον ακόλουθο τρόπο: συνδέστε τα δύο ραδιοχειριστήρια μέσω καλωδίου που παρέχεται ως "optional", πατήστε ένα κουμπί οποιοδήποτε του ραδιοχειριστηρίου **πλην** συνεχώς για 2 δευτερόλεπτα, ταυτόχρονα 3 αναβοσβήσιμα των Led του ραδιοχειριστηρίου **προορισμού** επιβεβαιώνουν την πραγματοποιηθείσα αντιγραφή και το τέλος της διεργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ραδιοχειριστήριο στη διαμόρφωση εργοστασίου παρέχεται μη προστατευμένο από password και συνεπώς μπορείτε να εκτελέσετε την αντιγραφή των ραδιοχειριστηρίων. Στην περίπτωση που το ραδιοχειριστήριο παρέχεται με password ενεργοποιημένη, η διεργασία αντιγραφής δεν επιτρέπεται.

Κουμπιά λειτουργίας (-) (+):

Επιλογή των 6 διαφορετικών χρήσεων:

Το ραδιοχειριστήριο διαθέτει δύο κουμπιά λειτουργίας (-) και (+) με τα οποία μπορείτε να στρέψετε τα Leds επισήμανσης για την επιλογή του επιθυμητού καναλιού μετάδοσης.

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να διαχειριστείτε 6 διαφορετικές συσκευές.

Ειδικές Λειτουργίες:

Το ραδιοχειριστήριο διαθέτει δύο κουμπιά λειτουργίας (-) και (+) για τη διαχείριση ειδικών λειτουργιών. Πιέζοντας τα κουμπιά (-) ή (+) συνεχώς για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η μετάδοση ενός ειδικού κωδικού διαφορετικού για κάθε συσκευή. Η λειτουργία των ειδικών κωδικών απεικονίζεται στα κέντρα στα οποία προβλέπεται η λειτουργία.

(παράδειγμα: στο κέντρο BeSun τα κουμπιά λειτουργίας χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση και μη του αισθητήρα ήλιου).

Ταυτόχρονη μετάδοση όλων των κωδικών:

Το ραδιοχειριστήριο επιτρέπει την ταυτόχρονη αποστολή και των 6 διαφορετικών κωδικών μετάδοσης (UP ή STOP ή DOWN).

Για να επιλέξετε τη λειτουργία αυτή, πατήστε συνεχώς για 3 δευτερόλεπτα τα κουμπιά (-) και (+) ταυτόχρονα όλα τα Led επισήμανσης θα ανάψουν και το ραδιοχειριστήριο είναι έτοιμο για την ταυτόχρονη αποστολή και των 6 διαφορετικών κωδικών μετάδοσης. Επαναλάβετε τη διεργασία για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ταυτόχρονη μετάδοση και των 6 διαφορετικών κωδικών, είναι πραγματικά διαδοχική με συχνότητα 0,5 δευτερολέπτων, συνεπώς περιμένετε λίγο πριν εκτελέσετε περαιτέρω εργασίες.

Περαιτέρω λειτουργίες μέσω PC:

Το ραδιοχειριστήριο έχει τη δυνατότητα να συνδέεται σε ένα Personal Computer μέσω του πακέτου software "SW

2188” που παρέχεται προαιρετικά με το οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε επιπλέον επιδόσεις.

Επιπλέον λειτουργίες μέσω Προγραμματιστή:

Το ραδιοχειριστήριο έχει τη δυνατότητα να συνδέεται σε ένα φορητό Προγραμματιστή “PGM 2191” που παρέχεται προαιρετικά με τον οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε επιπλέον επιδόσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται κάθε χρόνο για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ικανότητα του πομπού.
- Για να αντικαταστήσετε την άδεια μπαταρία αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι, βγάλτε την μπαταρία σε χρήση και εισάγετε μια νέα τηρώντας την πολικότητα που υποδεικνύεται στη θήκη.
- Η χρησιμοποιημένη μπαταρία πρέπει να διατίθεται στους αντίστοιχους συλλέκτες.

το προϊόν

Ραδιοχειριστήριο BeFree S6 New

είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της Οδηγίας R&TTE 99/5/EC.

CE06780

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν είναι ρητά εγκεκριμένες από τον κάτοχο του πιστοποιητικού συμβατότητας, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του καταναλωτή στη χρήση της συσκευής