

Κωδικός: PS2033M ή PS2033N σταθερού κωδικού M:Motorola, N:National

Περιγραφή: Αυτοματισμός συρμένου – μπάρας – μονού μπράτσου 230VAC

Σταθερός κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κωδικός	Συχνότητα (MHz)	Κωδικοποίηση	Θερματικοί διακόπτες	Φωτοκυτόταρο	Εξωτερικό μπουτόν	Αυτόματο κλείσιμο	Φάρος 230V	Δύναμη Moter	Αργή κίνηση	Αναστροφή κλεισίματος
PS2033M	433,92	M ή N	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ


Απόσταση λήψης: από 30 – 100 μ. ανάλογα με τις συνθήκες.

Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Προσοχή στην σωστή σύνδεση του MOTER και των θερματικών διακοπών εφόσον υπάρχουν.

Το μπλε καλώδιο του MOTER συνδέεται στην κλίμαμα 4.

Προγράμματα λειτουργίας

Επιλέξτε με τα διακοπτάκια προγραμμάτων, την προτίμησή σας πριν τροφοδοτήσετε με τάση την συσκευή.

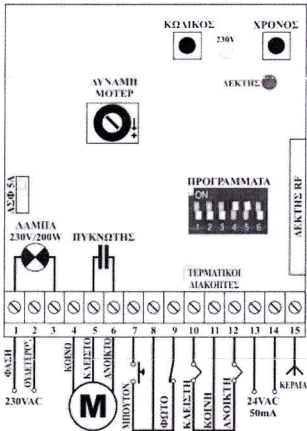


No	Περιγραφή προγράμματος	Επιλογ ή
1	Αργή κίνηση πριν το τέλος διαδρομής	ON
2	Αναστροφή κίνησης με το τηλεκοντρόλ	ON
3	Αυτόματο κλείσιμο 2 λεπτών & 10 δευτ.	ON
4	Θερματικοί διακόπτες MOTER	ON
5	Φωτοκυτόταρο με παροχή 24VAC	ON
6	Φάρος FLASH ή σταθερός 2 λεπτά (ON)	ON

Εφόσον έχουν συνδεθεί θερματικοί διακόπτες, τοποθετήστε τον διακόπτη 4 στην θέση ON.

Επιλέξτε αυτόματο κλείσιμο MONO εφόσον έχετε τοποθετήσει φωτοκυτόταρο, για να μην προκληθεί ατύχημα.

Ο Φάρος (6) λειτουργεί σαν ΦΛΑΣ (OFF) ή σαν ΦΩΣ (ON).

Όταν πατηθεί τηλεκοντρόλ κατά την διάρκεια κλεισίματος, και έχει επιλεγεί η αναστροφή κίνησης, (πρόγραμμα 2), η πόρτα σταματά και αυτόματα ξανανοίγει

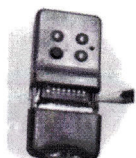

Ρυθμίσεις (ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)

1. Τοποθετήστε το ρυθμιστικό της **δύναμης MOTER στην μέση**.
2. Κλείστε τελείως την πόρτα χειροκίνητα και ασφαλίστε το μοτέρ.
3. Τροφοδοτήστε με τάση 230V τον αυτοματισμό.
4. Ελέγξτε ότι το **κίτρινο ενδεικτικό 230V** είναι αναμμένο.
5. Πατήστε το **μπουτόν γρόνου**, κρατήστε το πατημένο για όλη την κίνηση της πόρτας και αφήστε το στο τέλος της διαδρομής.
7. Πατήστε το **μπουτόν κωδικού** και ενώ το κρατάτε πατημένο, πατήστε το μπουτόν του τηλεκοντρόλ. Το κόκκινο ενδεικτικό δέκτη θα αναβοσβήσει. Ο νέος κωδικός έχει αποθηκευθεί.
8. Ελέγξτε ότι όταν κλείνει η πόρτα και κόβετε την δέσμη των φωτοκιντόρων, η πόρτα σταματά και αυτόματα ανοίγει. Όταν ανοίγει τότε σταματά. Εάν λειτουργεί ανάποδα, αντιστρέψτε τα καλώδια **ΚΑΦΕ – ΜΑΥΡΟ** του μοτέρ και τα καλώδια **ΑΝΟΙΚΤΗ-ΚΑΛΕΙΣΤΗ** των θερματικών διακοπών.

Reset αυτοματισμού: Εάν ξαφνικά δεν λειτουργεί σωστά (ανωμαλία ΔΕΗ), κλείστε την τάση 230VAC για 10 δευτ.

