




Κωδικός: PSR2114F (Κυλιόμενος κωδικός)

Περιγραφή: Αυτοματισμός διπλού μοτέρ με αργά, 230VAC/1,600W max.

Κωδικός	Συχνάτητα (MHz)	Κωδικοποίηση	Τερματ. διαδρομής	Φωτο-κύτταρα	Εξωτερικά μπουτόν	Αυτόματο κλείσιμο	Φάρος 230V	Δύναμη Μοτέρ	Αργή κίνηση
PSR2114	433,92	Microchip rolling	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI

PSR2114

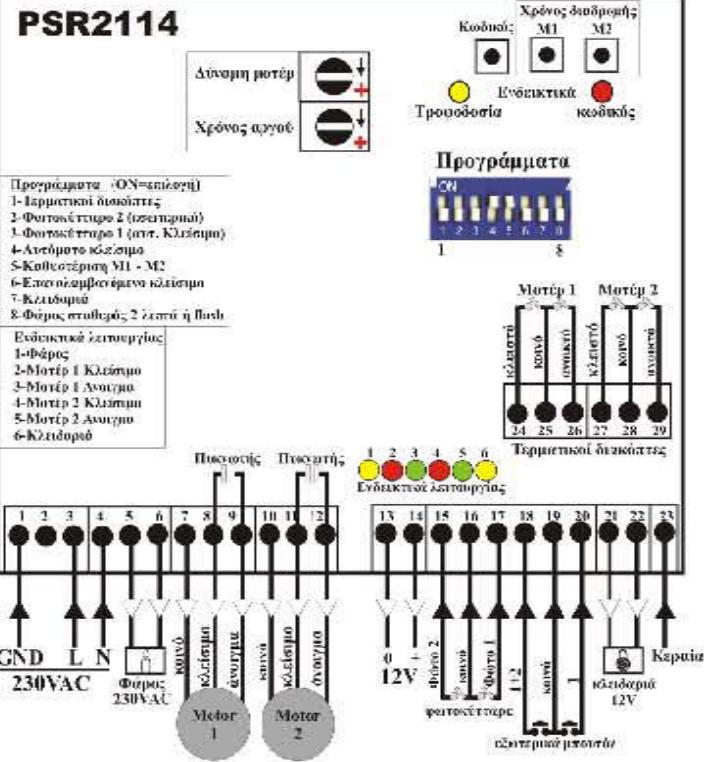

χειροκίνητα τα δύο φύλλα της πόρτας στην μέση, και τροφοδοτήστε την συσκευή με τάση 230VAC. Χρησιμοποιώντας τα μπουτόν του χρόνου διαδρομής 1 & 2 ελέγχετε τα ενδεικτικά λειτουργίας που ανάβουν να συμπίπουν με την λειτουργία ανοιγμα - κλείσιμο του κάθε φύλλου. Διαφορετικά αλλάξτε τα καλώδια Κλείσιμο-Ανοιγμα αντίστοιχα των 2 Μοτέρ.

Μετά τον θερινό Κλείσιμο-Ανοιγμα, κλείστε τελείως και τα 2 φύλλα. Είστε τώρα έτοιμοι να ρυθμίσετε τους χρόνους. Κλείστε και ανοίξτε την τάση 230VAC για RESET της πλακέτας.

Ρύθμιση δύναμης Μοτέρ: Ρυθμίστε την δύναμη των Μοτέρ περίπου $\frac{1}{4}$ της διαδρομής πριν την μέγιστη ρύθμιση.

Ρύθμιση χρόνων διαδρομής.

ΚΑΙΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΛΕΙΣΤΑ

Το κάθε μοτέρ ρυθμίζεται χωριστά. Πατήστε το μπουτόν διαδρομής του Μοτέρ 1 (M1) μέχρι να μνοίσει τελείως το πρώτο φύλλο και αμέσως αφήστε το. Κάντε το ίδιο και για το Μοτέρ 2 πατώντας το μπουτόν διαδρομής (M2). Οι χρόνοι διαδρομής των δύο Μοτέρ έχουν τώρα ρυθμιστεί.

Εισιγωνή τηλεχειριστηρίου με την γρήση του μπουτόν κωδικού: Πατήστε το μπουτόν κωδικού στην πλακέτα μέχρι να ανάγει το κόκκινο ενδεικτικό και αμέσως **αφήστε το**. Πατήστε τώρα το μπουτόν της πλακέτας που θέλετε να αποθηκεύσετε. Το κόκκινο ενδεικτικό σβήνει. Ο κωδικός έχει αποθηκευτεί. Κάντε το ίδιο και για τα όλα τηλεκοντρόλ.

Εισιγωνή NEOY τηλεχειριστηρίου ασύρματο: Απαιτείται του λάχιστον ένα ήδη αποθηκευμένο τηλεχειριστήριο.

Πατήστε το τηλεκοντρόλ και **κρατήστε το πατητήμένο**. Η πόρτα ζεκινά να λειτουργεί και μετά από λίγο (6 δευτ.) σταματάει. Αμέσως αφήστε το και εντός 3 δευτ. πατήστε το μπουτόν του νέου τηλεκοντρόλ. Το νέο τηλεχειριστήριο έχει αποθηκευτεί.

Διαγραφή μνήμης: Αυτή είναι η πρώτη κίνηση σε νέα εγκατάσταση. Πατήστε το μπουτόν κωδικού του αυτοματισμού μέχρι να ανάγει το κόκκινο ενδεικτικό. Κρατήστε το πατητήμένο μέχρι να σβήσει. Όλοι οι κωδικοί έχουν διαγραφεί.

Δείπνουργία: Ο αυτοματισμός ωτός είναι υψηλής τεχνολογίας κατασκευασμένος με τα πλέον οξιόπιστα υλικά. Στις δοκιμές σας **ρυθμίστε τον χρόνον του ΑΡΓΟΥ** με το Τρίμψερ της πλακέτας ώστε τα φύλλα να κλείνουν ή να ανοίγουν τελείως. Επιλέγοντας αυτόματο κλείσιμο (**πρόγραμμα 4**), τη πόρτα θα μένει ΠΑΝΤΑ κλειστή. Ο χρόνος ΑΤ είναι 2 λεπτά σταθερός εκτός και εάν κατά την διάρκεια ολοκληρωθεί η διέλευση του οχήματος. Τότε μετατρέπεται σε 10 δευτ. Εάν επιλέξετε το φωτοκύτταρο 1 αλλά δεν το συνδέσετε σωστά, η πόρτα θα ανοίγει αλλά ΔΕΝ θα κλείνει. Για να κλείσει θα πρέπει η επαρχή 16-17 να είναι βραχυκυκλωμένη από το φωτοκύτταρο. Εάν επιλέξετε το φωτοκύτταρο 2 (επαρχές 15-16) αλλά δεν συνδεθεί σωστά, ΔΕΝ θα δέχεται εντολές.

Reset αυτοματισμού: Εάν ξαφνικά ο αυτοματισμός δεν λειτουργεί σωστά, κλείστε την τάση 230VAC για 10 δευτ.