



Κωδικός	Συχνότητα (MHz)	Κωδικοποίηση	Εξωτερικό μπουτόν
PSR2020	433,92	Rolling code	ΝΑΙ

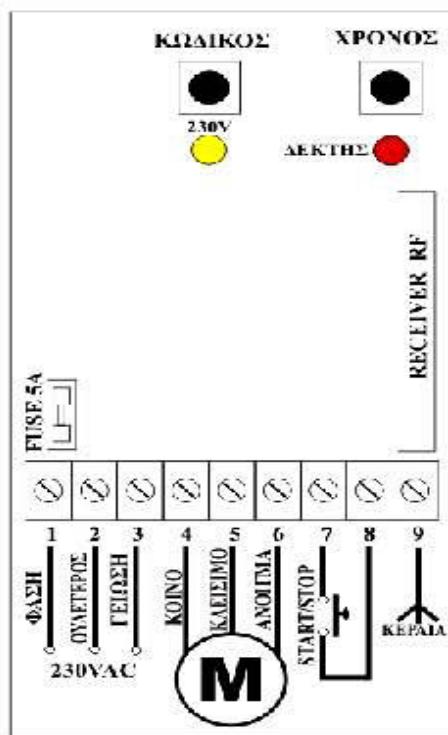

Προσοχή στην σωστή σύνδεση των MOTEP. Το μπλε καλώδιο των MOTEP συνδέεται στην κλέψη 4 των αυτ/σμότ.

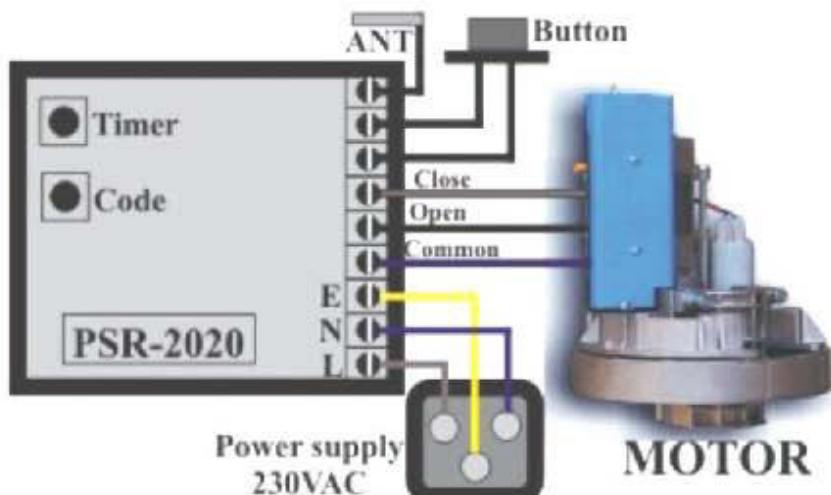

Ρυθμίσεις (ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)

1. Ελέγχετε όλες τις συνδέσεις.
2. Τροφοδοτήστε με τάση 230V τον αυτοματισμό.
3. Ελέγχετε ότι το κίτρινο ενδεικτικό 230V είναι αναμμένο.
4. Πατήστε το τηλεκοντρόλ και ελέγχετε ότι το κόκκινο ενδεικτικό δέκτη ανάβει.
5. Πατήστε το **μπουτόν γρόνου**, και κρατήστε το πατημένο για όλη την διαδρομή του ρολού είτε από τελείως κλειστό είτε από ανοικτό μέχρι να σταματήσει μόνο του. Αφήστε το μετά 3 δευτ. Ο χρόνος διαδρομής έχει αποθηκευθεί.
6. Πατήστε το **μπουτόν κωδικού** μέχρι να ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό δέκτη και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει. (Καθάρισμα μνήμης)
7. Πατήστε πάλι το **μπουτόν κωδικού** αλλά μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό αφήστε το αμέσως. Ενώ το ενδεικτικό παραμένει αναμμένο για 3 δευτ., πατήστε το μπουτόν του τηλεκοντρόλ που επιθυμείτε να λειτουργεί ασύρματα την πόρτα. Μόλις το ενδεικτικό δέκτη αναβοσβήσει αφήστε το. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευθεί και τώρα λειτουργεί ασύρματα την πόρτα. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία 7 για να αποθηκεύσετε και άλλα τηλεκοντρόλ. (Χωρητικότητα μνήμης 20 τηλεκοντρόλ).



Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα

1. Το ρολό να είναι τελείως κλειστό ή τελείως ανοικτό.
2. Πατήστε από κοντά, το παλαιό τηλεκοντρόλ που λειτουργεί την πόρτα και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σταματήσει η πόρτα (περίπου 6-7 δευτ.). Αμέσως αφήστε το και ΑΜΕΣΩΣ (εντός 3 δευτ.) πατήστε το NEO τηλεκοντρόλ. Ελέγχετε ότι το νέο τηλεκοντρόλ λειτουργεί αλλιώς επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.



Reset αυτοματισμού: Εάν ξανακά δεν λειτουργεί σωστά (ανωμαλία ΔΕΗ), κλείστε την τάση 230 VAC για 10 δευτ.