


Απαραίτητοι χώροι για την τοποθέτηση μιας Πολυσπαστης Γκαραζόπορτας
 Όταν δεν υπάρχουν συμπληρώνονται με Καρε Γαλβανισμένα ή Βαμενα ωστε να
 επιτευχθουν οι απαραίτητοι χωροι για να πατήσει η Πόρτα με τον εξοπλισμό της

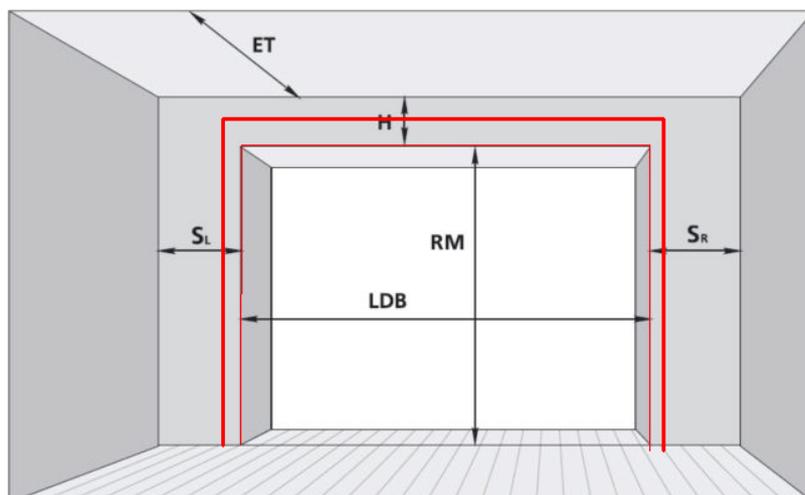

- H = Ελεύθερο απαιτούμενο ύψος 16εκ (16 εκ ισα ισα ειναι καλυτερα το 20 εκ)
 Ειδική περίπτωση (Πολύ κοντο Υψος το 16εκ γίνεται 12 εκ Εξτρα χρέωση!!)
 Αν δεν υπάρχει ελεύθερο δοκάρι επάνω στα απαιτούμενα εκατοστα τότε με την
 Χρήση Κατάλλης διατομής Καρέ το δημιουργούμε (Εξτρα χρέωση)
- SL & SR = Ελεύθερο απαιτούμενο πλάτος 10εκ για να πατησει η Πόρτα στα Κάθετα
 Αν δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος Δεξια & Αριστερά στα απαιτούμενα εκατοστα
 τότε με την Χρήση Κατάλλης διατομής Καρέ το δημιουργούμε (Εξτρα χρέωση).
- ET = Απαραίτητο Βάθος (αδιάκοπο απο τυχόν δοκούς) για την Τοποθετηση του
 μηχανισμού οροφής
- *Περίπτωση 1η οπου το RM ειναι μικρότερο απο 250 εκ Τότε το ET = 330 εκ
- **Περίπτωση 2η οπου το RM ειναι μεγαλύτερο απο 250 εκ τότε το ET = 370 εκ
- ***Περίπτωση μη υπαρξης του Καταλληλου ET τότε υπάρχει κινητηρας πλαινός
 Εξτρα χρέωση