

Κωδικός: PSR2023F

Περιγραφή: Αυτοματισμός συρομένου - μπάρας - μονού μπράτσου 230VAC


Κυλιόμενου κωδικού

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Rolling code

Κωδικός	Συχότητα (MHz)	Κωδικοποίηση	Τερματικοί διακόπτες	Φωτοκύτταρο	Εξωτερικό μπουτόν	Αυτόματο κλείσιμο	Φάρος 230V	Δύναμη Μοτέρ	Αργή κίνηση	Αναστροφή κίνησης
PSR2023F	433,92	Rolling code	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI	OXI	standard

Απόσταση λήψης: από 30 - 100 μ. ανάλογα με τις συνθήκες.

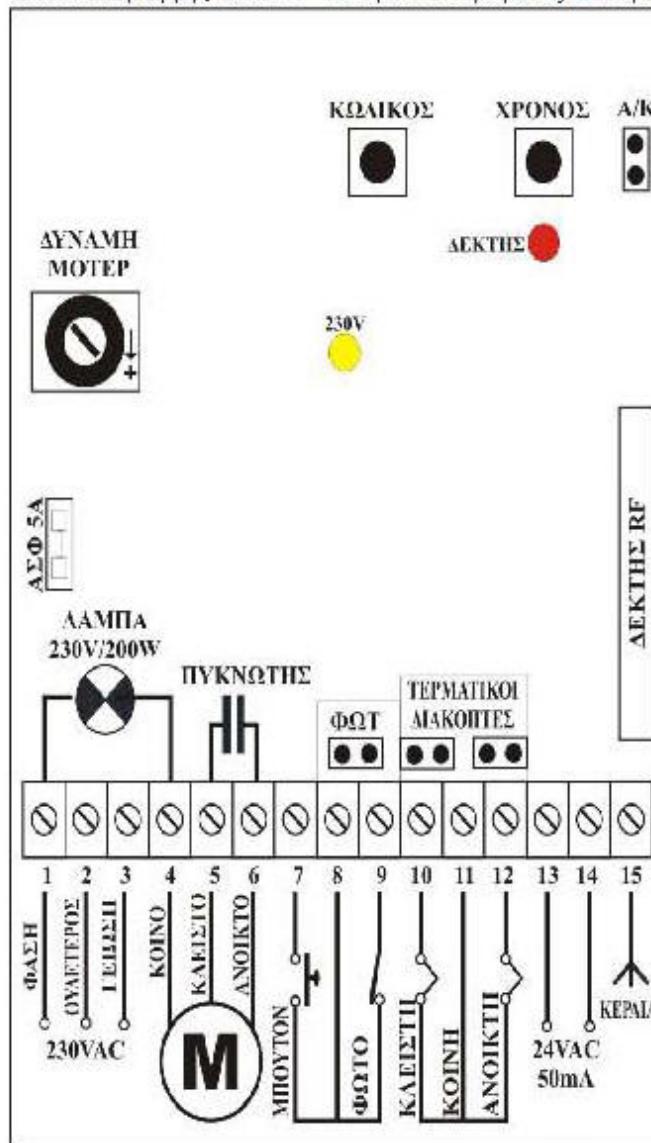

Ελέγχετε όλες τις συνδέσεις. Προσοχή στην σωστή σύνδεση του MOTEP και των τερματικών διακοπών εφόσον υπάρχουν.

Το πάτηση καλώδιο του MOTEP συνδέεται στην κλίμακα 4.

Προγράμματα λειτουργίας

Αφαιρέστε τα βραχιοκλώματα για τις αντίστοιχες συνδέσεις ή

Προγράμματα	Αφαιρέστε βραχιοκλώμα
Τερματικοί διακόπτες	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ
Φωτοκύτταρο	ΦΩΤ
Αυτόματο κλείσιμο 2 λεπτών & 10 δευτ.	Α/Κ

λειτουργίες (Τερματικοί διακόπτες - Φωτοκύτταρο - Αυτόματο κλείσιμο).

Εφόσον έχουν συνδεθεί τερματικοί διακόπτες, αφαιρέστε τα βραχιοκλώματα των τερματικών επάνω από την κλίμακα σύνδεσης.

Επιλέξτε αυτόματο κλείσιμο ΜΟΝΟ εφόσον έχετε τοποθετήσει φωτοκύτταρο, για να μην προκληθεί ατύχημα.

Όταν πατήσετε τηλεκοντρόλ κατά την διάρκεια κλεισίματος, η πόρτα σταματά και αυτόματα ξανανοίγει.

Ο Φάρος (6) λειτουργεί σαν ΦΩΣ για όση ώρα λειτουργεί το μοτέρ

Ρυθμίσεις (ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)

- Τοποθετήστε το ρυθμιστικό της δύναμης MOTEP στην μέση.
- Κλείστε τελείως την πόρτα χειροκίνητα και ασφαλίστε το μοτέρ.
- Τροφοδοτήστε με τάση 230V τον αυτοματισμό.
- Ελέγχετε ότι το κίτρινο ενδεικτικό 230V είναι αναμμένο.
- Πατήστε το τηλεκοντρόλ και ελέγχετε ότι το κόκκινο ενδεικτικό δάκτη ανάβει.
- Πατήστε το πρωτότονο χρόνον, κρατήστε το πατημένο για όλη την

κίνηση της πόρτας και αφήστε το στο τέλος της διαδρομής

7. Πατήστε το μπουτόν κωδικού μέχρι να ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό δάκτη και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει. (Καθάρισμα μηνύματος)

8. Πατήστε πάλι το μπουτόν κωδικού αλλά μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό δάκτη αφήστε το αμέσως. Ενώ το ενδεικτικό παραμένει αναμμένο για 3 δευτ., πατήστε το μπουτόν του τηλεκοντρόλ που επιθυμείτε να λειτουργεί ασύρματα την πόρτα. Μόλις το ενδεικτικό δάκτη αναβοσβήσει αφήστε το. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευθεί και τώρα λειτουργεί ασύρματα την πόρτα. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία 8 για να αποθηκεύσετε και άλλα τηλεκοντρόλ. (Χωρητικότητα μηνύματος 20 τηλεκοντρόλ).

9. Ελέγχετε ότι όταν κλείνει η πόρτα και κόβετε την δέσμη των φωτοκυττάρων, η πόρτα σταματά και αυτόματα ανοίγει. Όταν ανοίγει τότε σταματά. Εάν λειτουργεί ανέποδα, αντιστρέψτε τα καλώδια ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΟ του μοτέρ και τα καλώδια ΑΝΟΙΚΤΗ-ΚΛΕΙΣΤΗ των τερματικών διακοπών.

Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα

- Η πόρτα να είναι τελείως κλειστή ή τελείως ανοικτή.
- Πατήστε από κοντά, το παλαιό τηλεκοντρόλ που λειτουργεί την πόρτα και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σταματήσει η πόρτα (περίπου 6-7 δευτ.). Αμέσως αφήστε το και εντός 3 δευτ., πατήστε το NEO τηλεκοντρόλ. Ελέγχετε ότι το νέο τηλεκοντρόλ λειτουργεί αλλιώς επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.

Reset αυτοματισμού: Εάν ξαφνικά δεν λειτουργεί σωστά (ανομαλία ΔΕΗ), κλείστε την τάση 230VAC για 10 δευτ.

